


## INSTRUCTIONS TO USE THE PRINTER


Step 1: பிரிண்டரில் எல்லா ஓயர் இணைப்புகளையும் இணைத்து பிரிண்டரில் ஆன் செய்யவும்.



Step 2: இடதுபுறம் உள்ள டிராக்டரில் பல்லை (Teeth -ஐ) முதல்வரியில் இருக்குமாறு ஒழுங்கு செய்யவும்

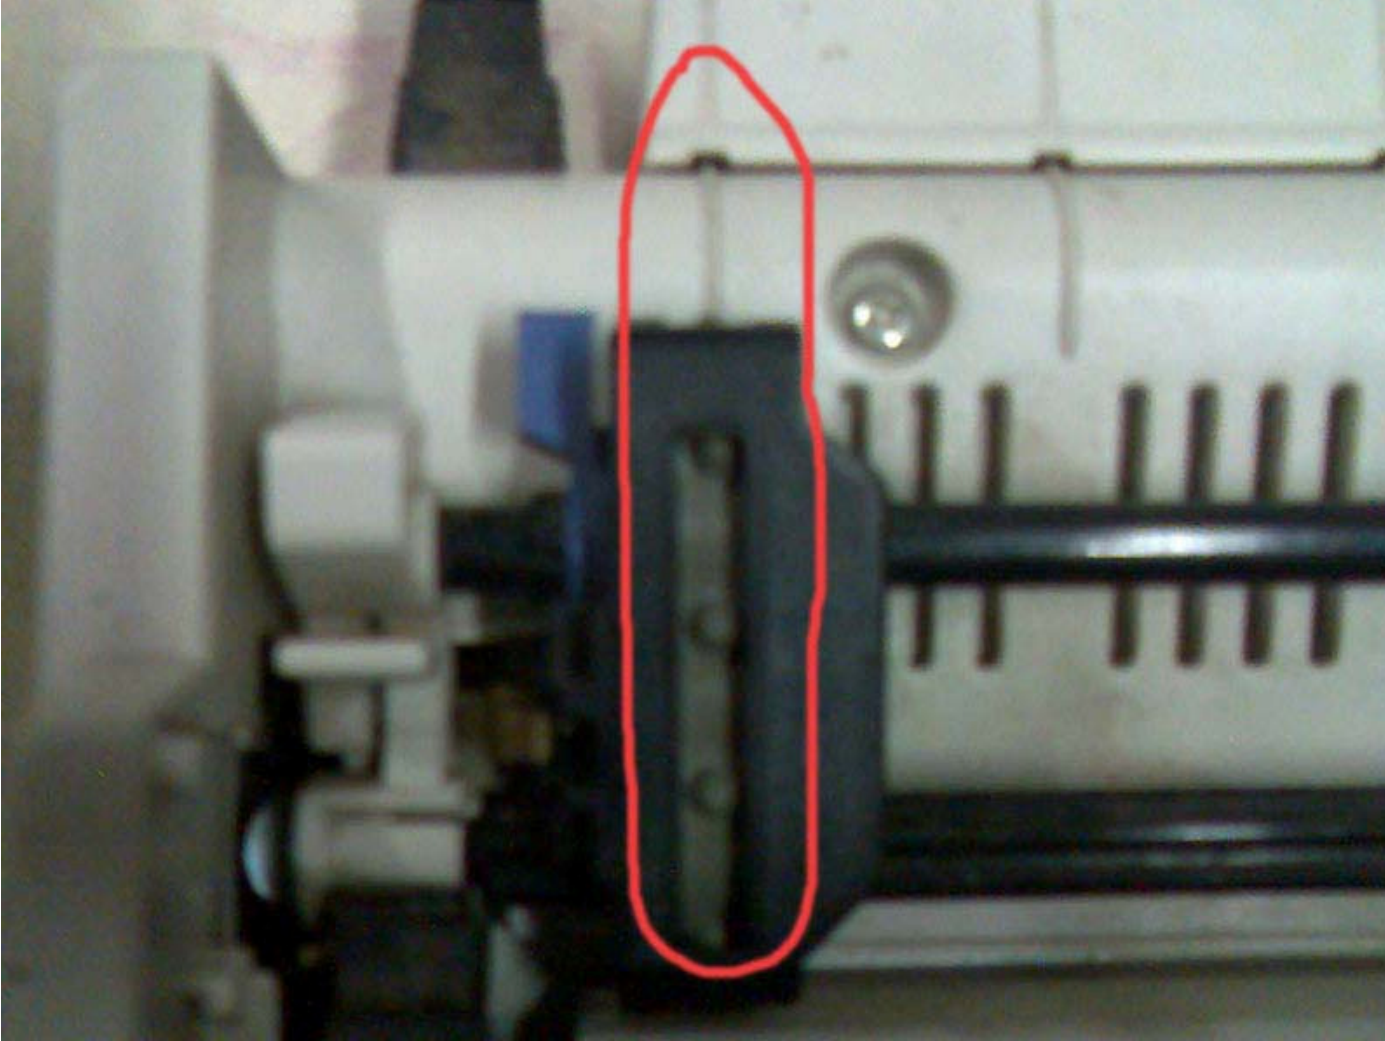

Step 3: டிராக்டரில் வலதுபுற கைப்பிடியை LR அளவுக்கு சரி செய்து ஒழுங்கு செய்யவும்

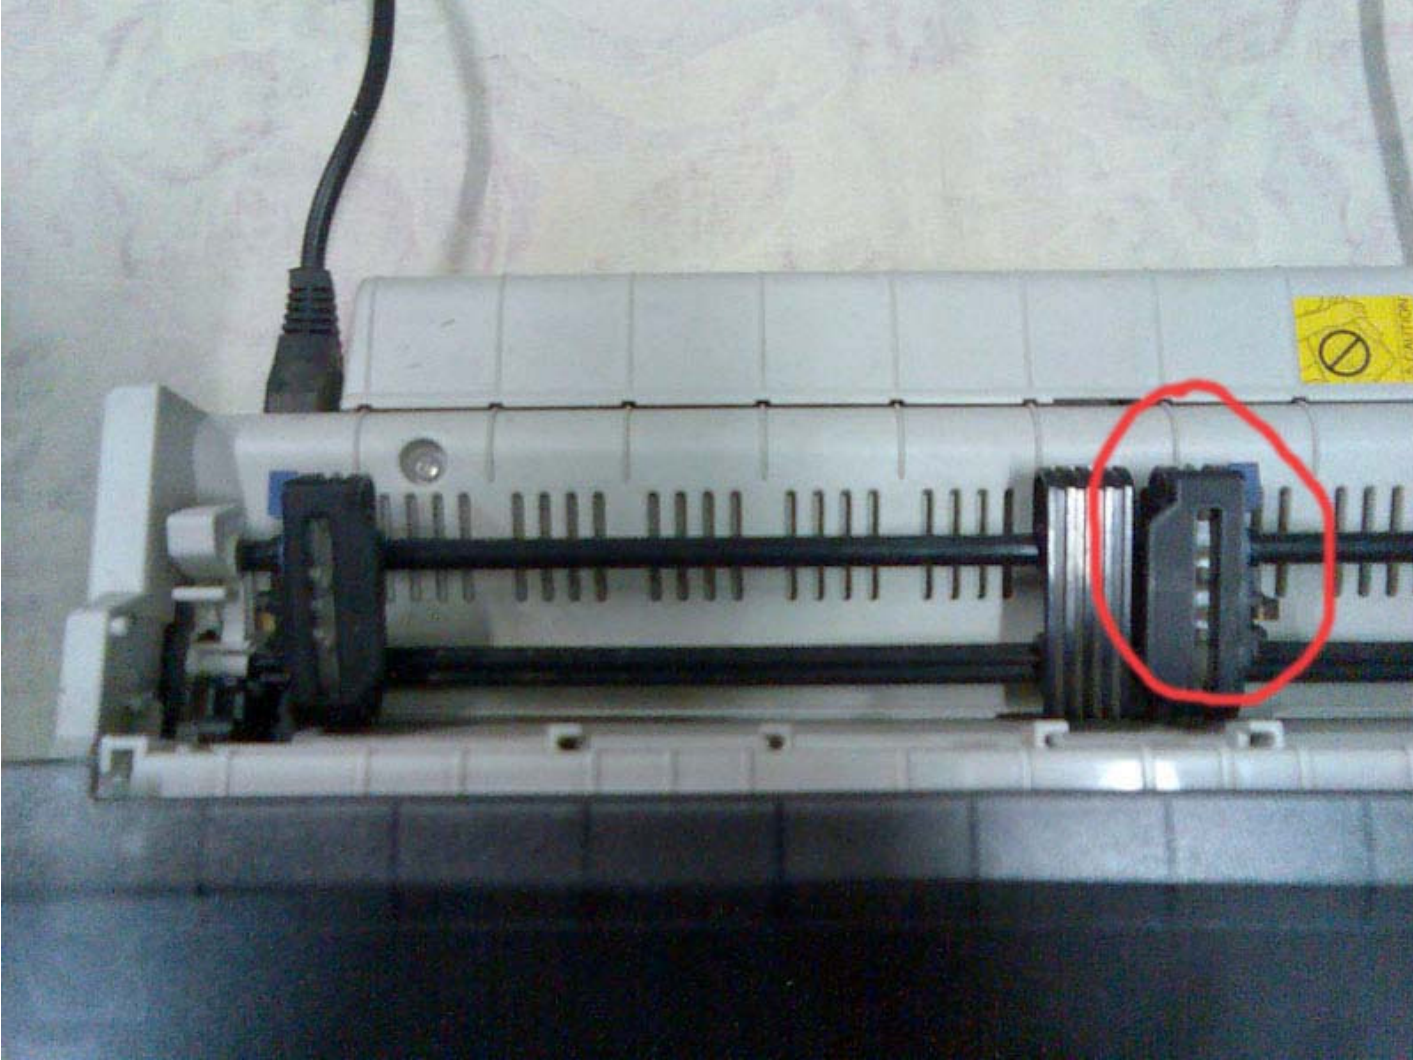

Step 4: இரண்டு டிராக்டர்களின் லீவரையும் திறக்கவும்.



Step 5: முதலில் பேப்பரை இடதுபுற டிராக்டரில் வைக்கவும்



Step 6: இடதுபுற டிராக்டரில் லீவரை முடவும



Step 7: வலதுபுற டிராக்டரில் பேப்பரை பொறுத்தி டிராக்டரை ஐ முடிவிடவும். பேப்பர் மிகவும் இறுக்கமாகவோ அல்லது லுசாகவோ இல்லாதபடி இருக்கவும்.



Step 8: இப்போது பிரிண்டர் பிரிண்ட் செய்வதற்கு தயாராக உள்ளது.





Step 9: LRஐ புக் செய்து பிரிண்ட் செய்ய பட்டனை அழுத்தவும், கண்ணாடி கவரை திறக்கவும்



Step 10: LR பிரிண்டாகிக் கொண்டிருக்கிறது.



Step 11: முழுவதுமாக பிரிண்ட் ஆனதும் “டியர் ஆப்” பட்டணை ஒரு முறை அழுத்தவும்



Step 12: பேப்பர் கொஞ்சம் வெளியே வரும்



Step 13: இப்போது நீங்கள் பேப்பரை கிழித்துவிடலாம்





Step 14: இப்போது “Load/Eject” பட்டணை ஒரு முறை அழுத்தவும்




Step 15: பேப்பர் வெளியே சென்று பிரிண்ட் செய்ய தயாரான நிலையிலிருக்கும். நீங்கள் அடுத்த LR யை  
மென்பொருளிலுள்ள பிரிண்ட் செய்வதற்கான பட்டனை அழுத்தவும்







Step 16: இப்போது CRஐ பிரிண்டர் எடுக்கவும் வலதுபுற நீலநிற லீவரை (மேலே தூக்கி) ரிலிஸ் செய்யவும்

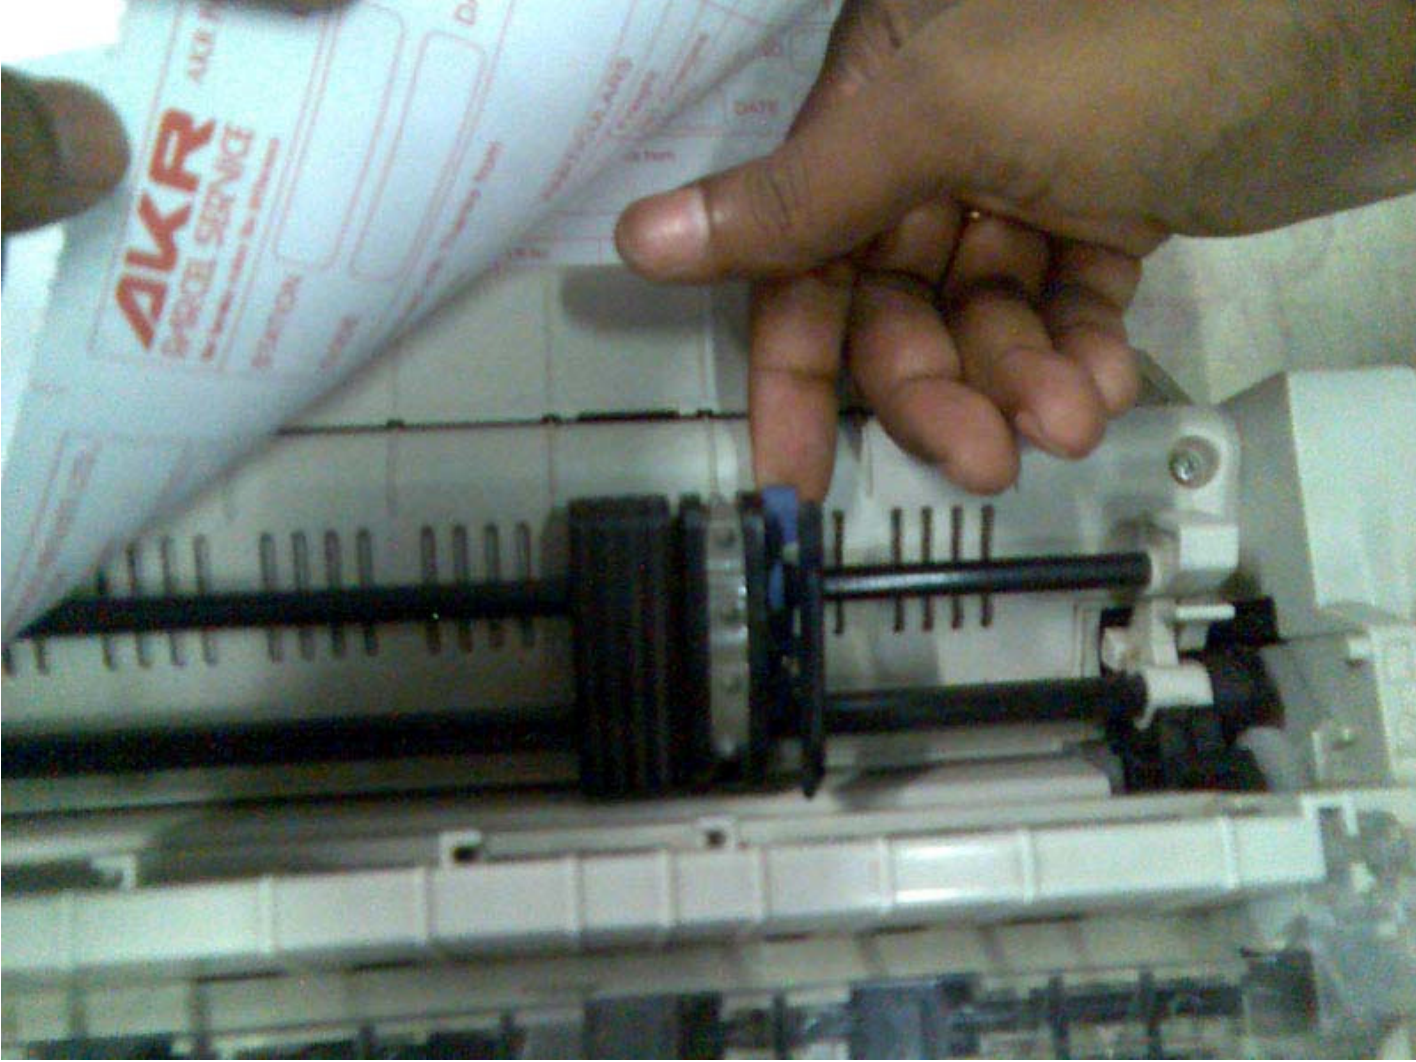

Step 17: வலதுபுற டிராக்டரை வலதுபுறம் நகர்த்தவும்

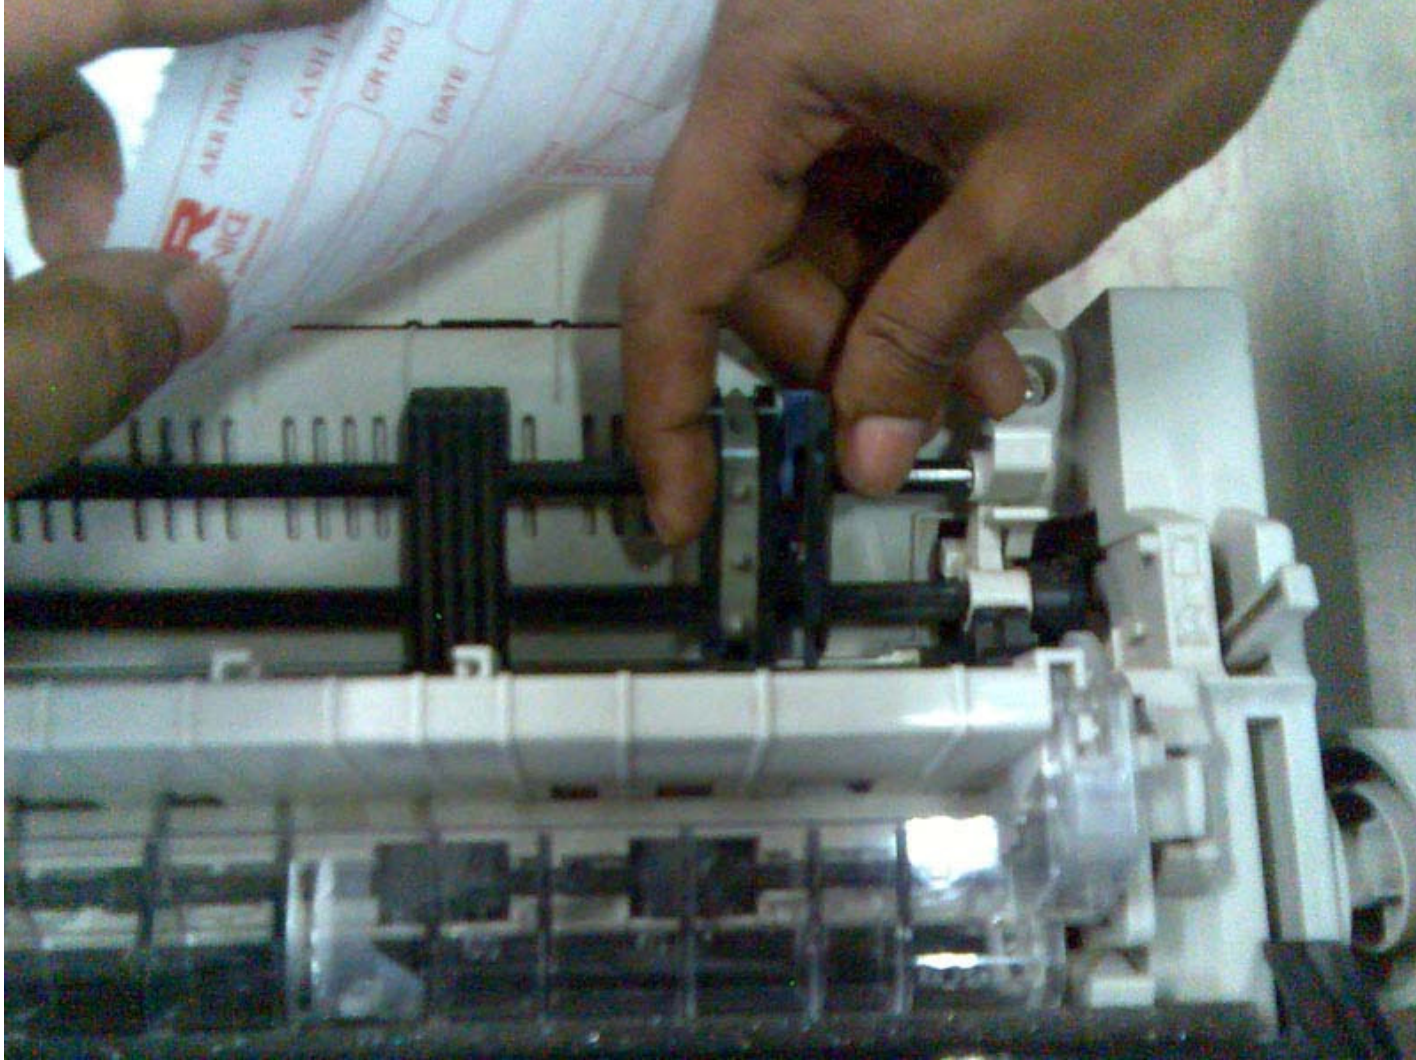

Step 18: CR-ஐ டிராக்டரில் வைக்கவும். வலதுபுற டிராக்டர்களிலுள்ள நீலநிற லீவரை கீழே அழுத்துவதன் மூலம் லாக் செய்யவும்.

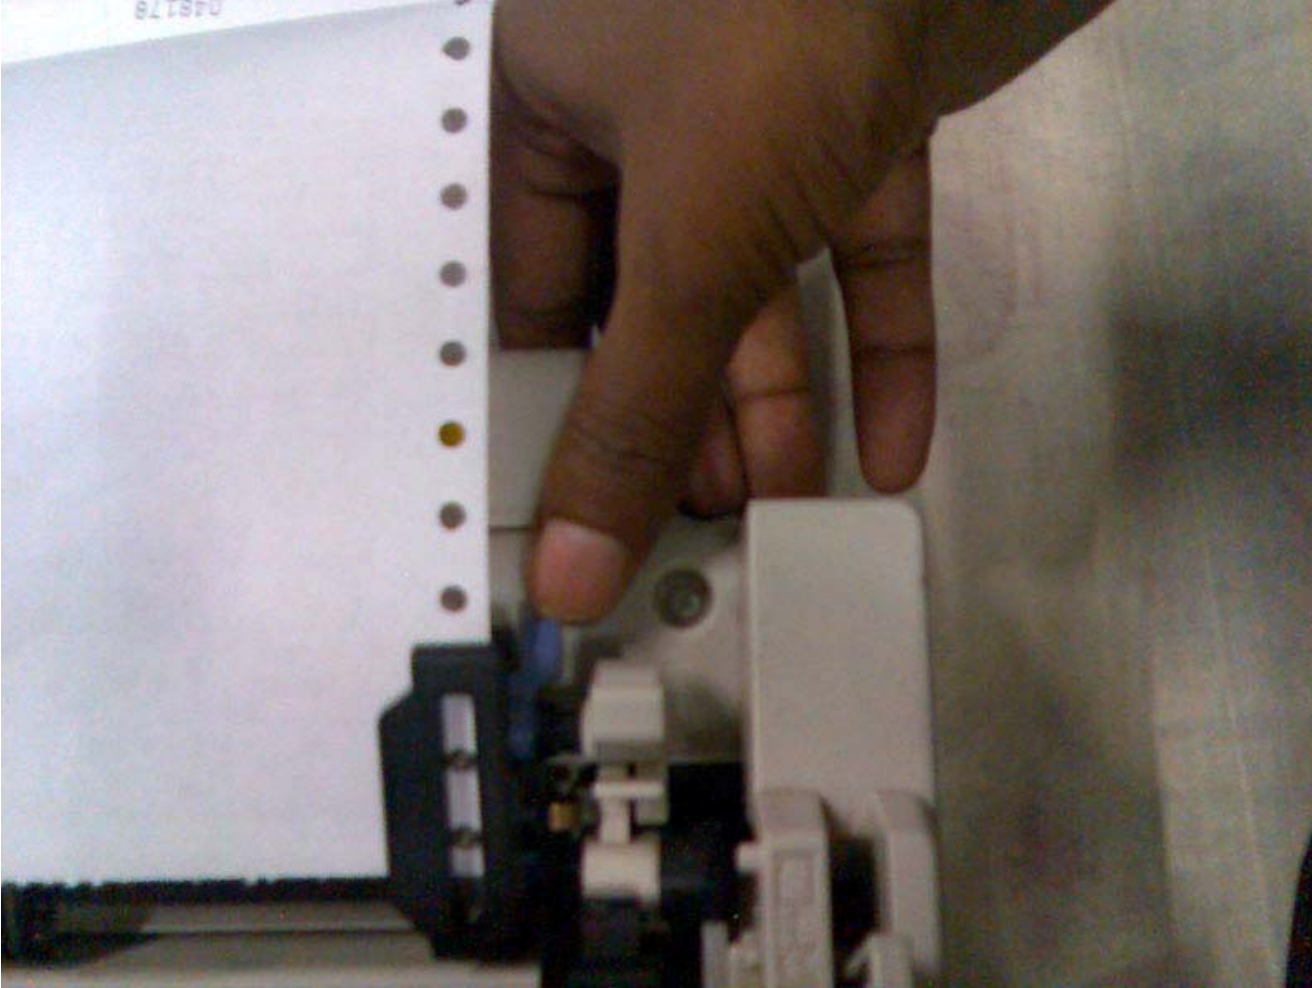

Step 19: இப்போது நீங்கள் CR பிரிண்டர் அவுட் எடுக்கலாம். பிரிண்டர் எடுத்த பின்பு இதே வழிகளில் நீங்கள்

LR போடுவதற்கு என்ன செய்தீர்களோ அதை கடைபிடிக்கவும்

